

GUIA GENERAL PARA LA PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA EB88

BOOTLOADER: TINY

INDICE

1. Información general sobre el programa *Bootloader* para el sistema EB88. Auto-programador (Self programming) a través del puerto serial.
2. Uso del Software "*tinybldWin.exe*"
3. Guía para programar el sistema EB88 en lenguaje ensamblador o usando los compiladores C de HITECH y CCS, desde MPLAB IDE.
4. Como cargar el firmware "TINY" en la memoria FLASH del microcontrolador 16F88.
5. Como modificar la palabra de configuración en el Firmware original "TINY".
6. **POR FAVOR LEA ESTOS AVISOS IMPORTANTES**

1. Información general sobre el programa *Bootloader* para el sistema EB88. Auto-programador (Self programming) por puerto serial.

El microcontrolador 16F88 cuenta con la posibilidad de modificar su propia memoria FLASH en forma interna bajo el control de un firmware, de una manera similar a como se modifican las localidades en su EEPROM.

A este firmware se le llama "Bootloader" y viene precargado de fábrica en el 16F88 del sistema EB88. En el caso particular del sistema EB88, se utiliza un firmware de libre copia y distribución denominado "TINY" (ver nota en el punto 6 de este documento).

El *Bootloader TINY* ocupa aproximadamente 100 localidades en la parte mas alta de la memoria FLASH del 16F88, localidades de la FA0h a la FFFH. Esta zona no debe ser usada por el programa de aplicación del usuario. El 16F88 contiene en total 4k palabras de 14 bits de longitud en su memoria de código.

Para que el *Bootloader TINY* funcione correctamente, todos los programas de aplicación, tanto los escritos en lenguaje ensamblador (.asm) como los escritos en ANSI C (.c) deben de iniciar de la forma como se indica en el punto 3. Vea los archivos ejemplo contenidos en el disco CD de soporte, en la carpeta:

“archivos Sistema EB88 TINY”

Utilizando el Bootloader TINY, usted puede transferir de la PC a la memoria FLASH del sistema EB88, 16F88 los programas ejecutables .hex a través de un cable serial DB9-DB9 o una interfaz USB-Serial.

Es importante señalar que la palabra de configuración en la dirección 2007 y 2008 viene ya programada en el firmware precargado de fábrica. El archivo contiene la palabra de configuración **3F69h** en la dirección 2007, con la siguiente información:

Oscilador: XT (4 Mhz).

Code protect: off

Write protection to FLASH memory: off

In circuit debugger: disabled

Watch dog timer: off

Power up timer: disabled

Data EEPROM code protection: off

Brown out reset: enabled

Low voltage programming: disabled

Master Clear pin MCLR: enabled
CCP1 pin selection bit: CCP1 function on RB0

La segunda palabra de configuración es **3FFCH** en la dirección 2008 y tiene la siguiente selección:

Fail safe clock monitor: disabled
Internal external switchover mode: disabled



En general, la palabra de configuración no debe modificarse. Sin embargo si su aplicación requiere modificarla, es necesario reprogramar de nuevo el firmware TINY en el 16F88 con un programador ICSP convencional. Siga las instrucciones que se dan en los puntos 4 y 5.

2. Uso del software "*tinybldWin.exe*"

Para programar el EB88 a través de su Bootloader es necesario usar el software Windows y que es compatible con XP, Vista, y Windows 7, llamado "*tinybldWin.exe*". Este archivo se encuentra en la carpeta denominada "SOFTWARE TINY", cuyo contenido se muestra abajo y no requiere de instalación.



Abra el software *tinybldWin.exe*. La configuración para el software es: puerto: COM1 (ó el puerto COM que esté usando en ese momento), velocidad: 9600 bauds. En seguida se muestran las ventanas:

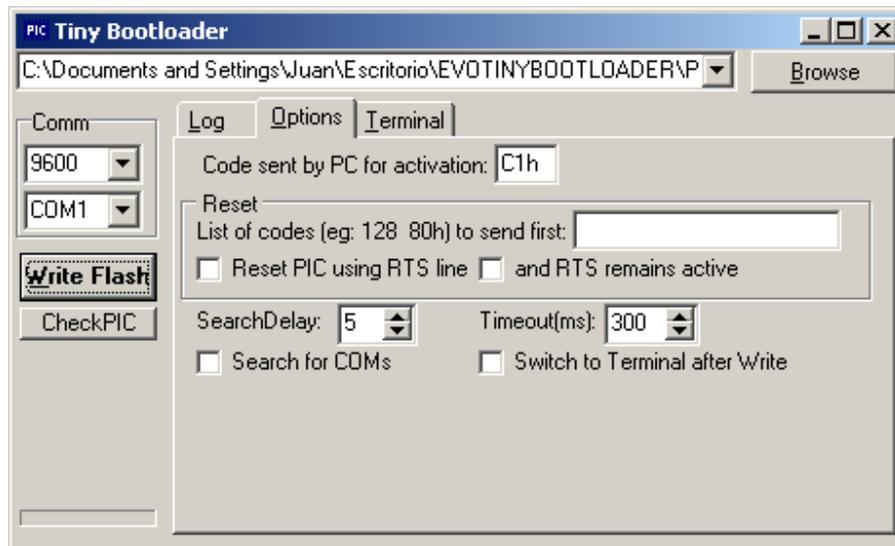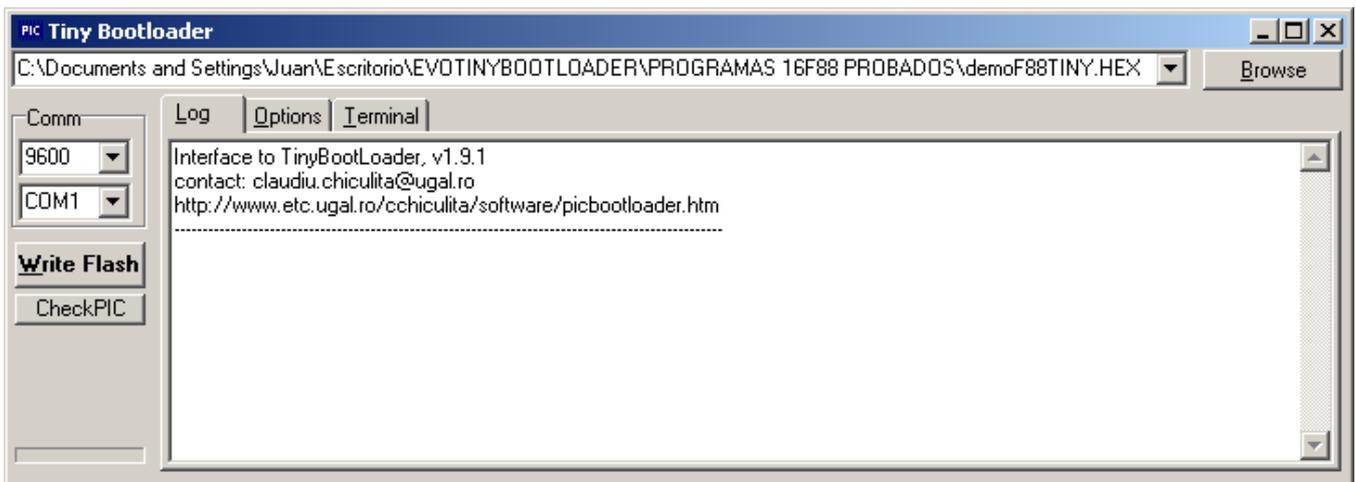

Debe conectarse un cable serial DB9 de la PC ó Laptop al Sistema EB88 ó bien una interfaz USB-Serial, cuidando de configurar adecuadamente el número del puerto COM en el software "TINY".


Elija con la opción "**Browse**" la carpeta: "archivos Sistema EB88 TINY" y posteriormente la carpeta:

"MANEJO DE LEDS, MICROSWITCHES Y RELEVADOR TINY".

Allí elija el archivo: "demoF88TINY"

Oprima manualmente el botón de reset en el sistema EB88 y seleccione ANTES DE UN SEGUNDO la opción "**Write Flash**". Si el cable serial

y la configuración del software están funcionando adecuadamente, el archivo será cargado en el 16F88 y usted observará un texto como el siguiente en la ventana:

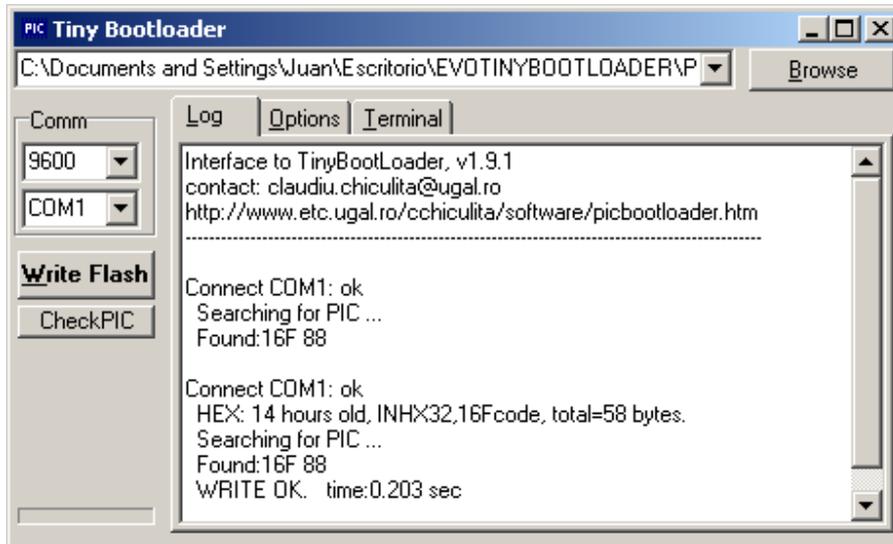

El programa cargado se autoejecuta en forma automática, realizando un corrimiento en los LEDS del puerto B.

3. Guía para programar el sistema EB88 en lenguaje ensamblador o usando los compiladores ANSI C de HITECH y CCS.

Para que el software "*tinybldWin.exe*" funcione adecuadamente junto con el firmware cargado en el sistema EB88, los programas que usted desarrolle no deben contener información de la configuración (directiva CONFIG) la cual ya está preprogramada en el propio firmware (ver punto 1)

Además deben seguirse las siguientes reglas, ya sea que usted programe en lenguaje ensamblador ó en C . Vea los ejemplos de programación en la carpeta: "archivos Sistema EB88 TINY"

***Programación en lenguaje ensamblador:** usted debe iniciar su programa de la siguiente manera:

```

org 0
clrf PCLATH
goto inicio      ; "inicio" es la etiqueta de inicio de su programa
org 3            ; en cualquier localidad a partir de la 3
inicio:

```

***Si usa lenguaje ensamblador e interrupciones:**

```

org 0
clrf PCLATH
goto inicio      ;salta a etiqueta de programa principal

org H'4'         ;aquí empieza la subrutina de interrupciones
-----
-----

inicio:          ;aquí (cualquier dirección) empieza el programa
                 ;principal

```

***Programación en C, compilador CCS:**

```

//Añada estas líneas antes del programa principal:
#rom 0X0000={0X018A,0X2803}
#build(reset=0x0003)
void main(void) {

```

***Programación en C, compilador HITECH:** Si usted usa este compilador, utilizando MPLAB V8.50, no necesita realizar ninguna adición ó modificación para utilizar el Bootloader TINY. Puede desarrollar el programa y cargar directamente el archivo .HEX resultante de la compilación.

4. Como cargar el firmware “TINY” en la memoria FLASH del microcontrolador 16F88.


Si por cualquier razón, el chip 16F88 del sistema EB88 llegara a necesitar reemplazarse por uno nuevo, o a perder la programación del firmware, siga los siguientes pasos para programarlo con su firmware original. Extraiga primeramente el circuito 16F88 de la tarjeta EB88.

-Abra en el disco CD la carpeta “TINY FIRMWARE”. Programe la memoria FLASH del 16F88 con este archivo, usando un programador ICSP:

EVOTINY16F884MHZ9600VERSION2.HEX

-Puede usar cualquier programador ICSP, como el mostrado en la foto de abajo. Una vez programado, reinserte el chip 16F88 en el sistema EB88.

PROGRAMADOR ICSP

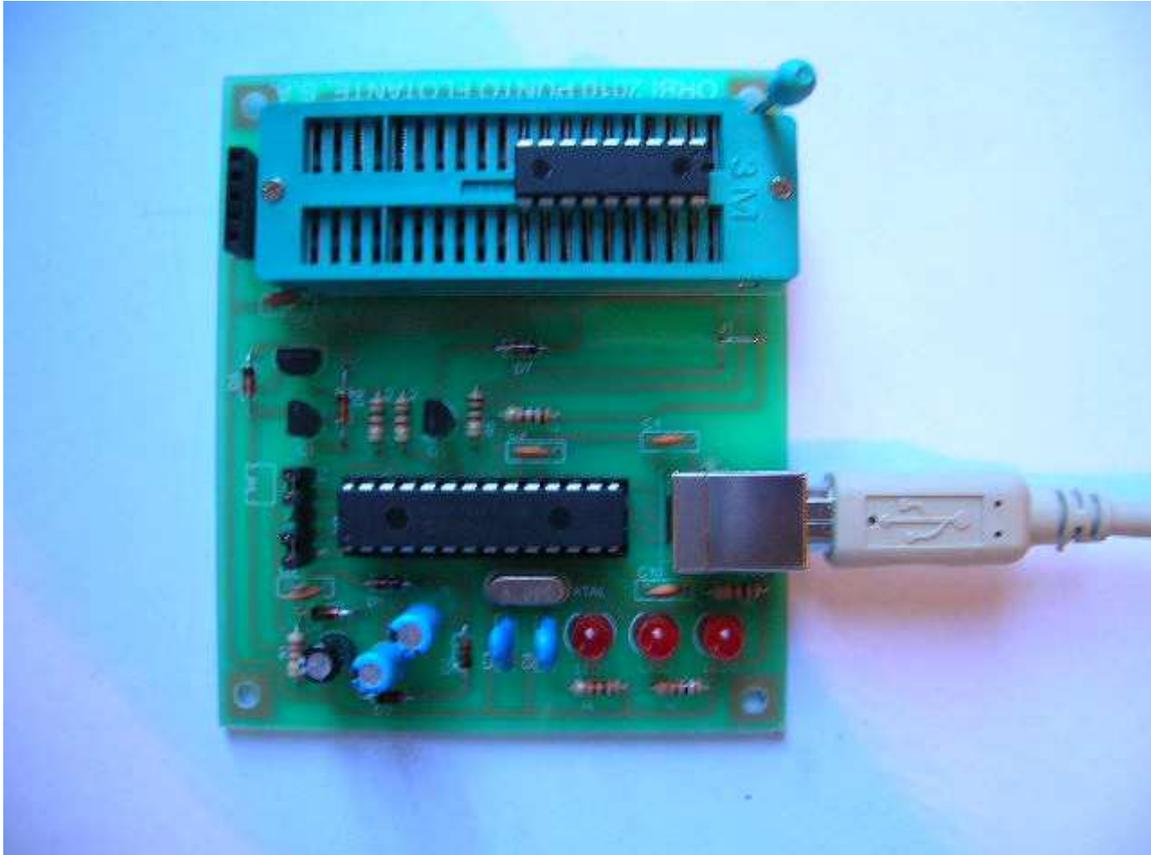

5. Como modificar la palabra de configuración en el Firmware TINY.

Si por los requerimientos de su aplicación usted necesita modificar la palabra de configuración en su sistema, debe editar directamente el archivo "EVOTINY16F884MHZ9600VERSION2.HEX" y modificar la palabra de configuración de la localidad 2007 y 2008, la cual se encuentra al final del archivo, como se muestra en la siguiente línea (ver ventana mas abajo):

:02400E00693F08

```

:040000008A15A02F8E
:081F38000000000000000000A1
:101F4000831678308F00EC27903098008316243069
:101F5000980019309900EC27C13C031DFE2F333047
:101F6000990083014B309900F801EC2703178F008B
:101F7000EC2703178D00EC27F900FA001F308400CE
:101F8000EC27840A8000FA0BC02FEC27031DDE2FFC
:101F90002030840003179430791CE12700088C005E
:101FA000840A00088E00840A0430791C8430E127FA
:101FB0008D0A791CF903F90BCE2FB12F4E30990001
:101FC000B42F83168C0055308D00AA308D008C14F0
:101FD0000C11EA2F831208000330FD00FC01FB0105
:101FE00083018C1EF62F1A08F8070800FB0BF02F50
:101FF000FC0BEF2FFD0BEE2F981F080098139C2F62
:02400E00693F08
:02401000FC3F73
:00000001FF

```

observe la secuencia “693F”, que es la palabra de configuración (3F69) escrita al revés. Debe modificar esta palabra, pero incluyendo el resto de la información en la línea, que incluye la dirección 2007 (aparece como 400E que es 2007 x 2) y el check sum, que es el valor “08”. Para tal fin, ensamble en MPLAB cualquier archivo sencillo en lenguaje ensamblador y elija la palabra de control que desee. Copie esta misma línea del archivo .hex resultante, y usando el editor NotePad, insértela en el archivo original. Ahora tiene usted un nuevo archivo Firmware con una palabra de control distinta.

Es necesario reprogramar el 16F88 con este nuevo archivo, con un programador ICSP convencional, como se indicó en el punto 4.

6. POR FAVOR LEA ESTOS AVISOS IMPORTANTES

El 16F88 del sistema EB88 tiene precargado de fábrica un firmware bootloader en la zona alta de su memoria FLASH, que es el que le permite autoprogramar (self programming) su propia memoria FLASH a través del puerto serial, procedimiento que se describe en el presente reporte.

El microcontrolador 16F88 cuenta con un mecanismo de seguridad para evitar escrituras accidentales en la zona de memoria FLASH en donde se encuentra residente el firmware bootloader mencionado. Este mecanismo es similar al utilizado para proteger el contenido de su memoria EEPROM.

Sin embargo, si bien es un evento de muy baja probabilidad, pudiese ocurrir que se modificara el contenido de alguna o algunas de las localidades en esta zona de memoria FLASH, lo que haría necesario reprogramar el 16F88 con el firmware bootloader original.

En este caso el usuario deberá usar un programador del tipo ICSP, no incluido en el kit del sistema EB88.

Las instrucciones para realizar esta reprogramación se encuentran en el punto 4 de este reporte.

El firmware y el software denominados "TINY" y "*tinybldWin.exe*" mencionados en esta guía ***son de libre copia y distribución*** y puede realizarse su download directamente del sitio:

Interface to TinyBootLoader, v1.9.1
 contact: claudiu.chiculita@ugal.ro
<http://www.etc.ugal.ro/cchiculita/software/picbootloader.htm>

Punto Flotante, S.A.
www.puntoflotante.net
 Cualquier duda: (55) 5653-5801